


Navihood
奈为

A1 自行车速度传感器

使用说明书



取出电池绝缘膜/更换电池



用包装自带的开盖
胶片插入电池盖



旋转电池盖至
开锁位置



用开锁胶片的另一
边挑拨电池盖脱离



取出电池绝缘膜




重新装好电池盖

注意：电池的正极一面是朝电池盖的。


安装说明

一只手将传感器按压在花鼓上,另一个手指勾住橡皮筋,用力将它勾入传感器挂扣上。

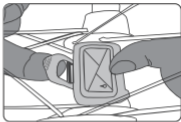


使用说明




1、旋转自行车轮,激活传感器。



LED闪烁:等待连接中



LED常亮:已被连接,10秒后会熄灭

- 2、在  APP的锻炼-设置中可以直接连接传感器进行使用。您可以将传感器与支持的码表(NAVIHOOD, GARMIN, WAHOO等),手表(WAHOO, SUNNTO等),及其它APP(ZWIFT等)连接使用。
- 3、速度传感器在与相应的应用连接后,需要在应用端设定轮圈周长。
- 4、本传感器支持蓝牙  (NAVI-SPD) 和ANT+ ( 12345) 两种无线模式。
- 5、当出现传感器搜索不到,连接不稳定或LED持续抖动,暗的情况。请更换电池,规格:CR2032,DC 3V
- 6、如果附近有强的磁场或频率在2.4G的大功率发射器,可能短暂影响设备数据。
- 7、请等待连接可靠,数据稳定显示后再开始骑行记录。
- 8、当您采用蓝牙连接方式同时连接一个速度和一个踏频传感器时,这时您只能连接成功其中一个,这是由蓝牙规定导致的。如果您想同时连接速度和踏频两个传感器,请采用ANT+连接方式



- 9、使用环境温度:-20-+60°C,防水等级IPX6

仪表使用问题的帮助及售后

本仪表从购买之日起，非人为损坏两年内保修。

当您遇到使用困难时，您可以通过以下通道找到我们：

- ▶ APP中各个功能版块所做的问题排查引导。
例如：电脑导入到设备？
- ▶ APP“更多→帮助中心”或官方网站的“联系我们”
- ▶ 您可以查看APP内的操作视频或抖音公众号中的操作视频
- ▶ 售后邮箱：service@meilankj.com
- ▶ 电话：+86 0755 23159119 微信：HS-8899
- ▶ 时间：周一到周六 09:00-17:00

Navihood

奈为



微信公众号

品牌方：深圳市魅蓝科技有限公司

地址：深圳市宝安区航城街道鹤洲恒丰工业城B16栋5楼

电话：+86-0755-23159119